

МОНТАЖ ЖЕЛОБА

A Подготовка

Перед монтажом внимательно прочитайте инструкцию. Убедитесь, что Вы выбрали желоб правильной длины.

B Расположение

Желоб прикрепите при помощи шурупов к полу. Отрегулируйте высоту так, чтобы был соблюден уклон в направлении желоба. Разместив «уровень» на «воротнике» желоба выровняйте его. Соедините сифон с канализационной трубой.

C Бетонирование







Забетонируйте желоб до уровня изоляционного «воротника». На затвердевший бетон нанести грунтовку – 100 мм с каждой стороны желоба.









D Гидроизоляция

Снимите пленку с «воротника». Затем воспользуйтесь гидроизоляционными самоклеющимися лентами, находящимися в упаковке. Приклейте их по всей поверхности «воротника». Выступающие части «воротника» приклейте к бетону. Покройте поверхность бетона, в том числе и гидроизоляционные самоклеющиеся ленты, до края желоба специальным гидроизоляционным слоем или гидроизоляционной пленкой.

E Укладка плитки

Вложите плитку. Зазор между краями желоба и плиткой заполните эластичной мастикой.

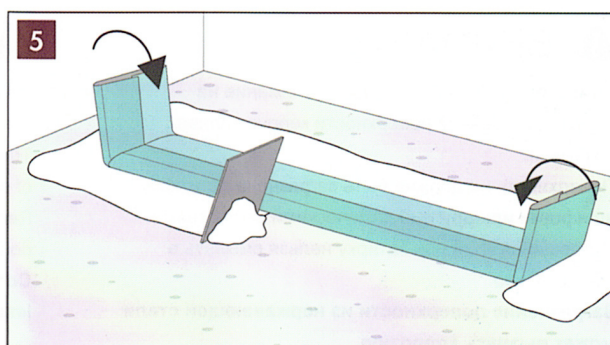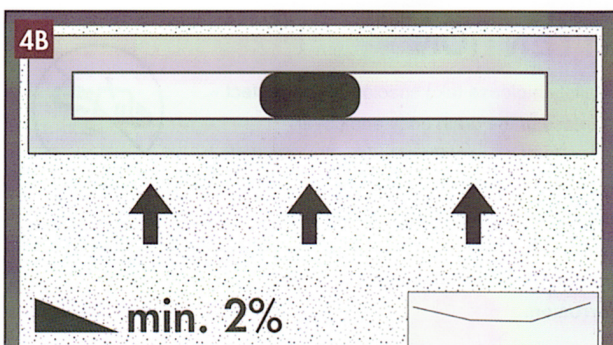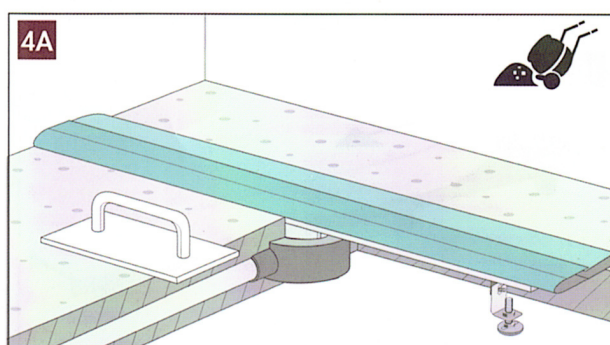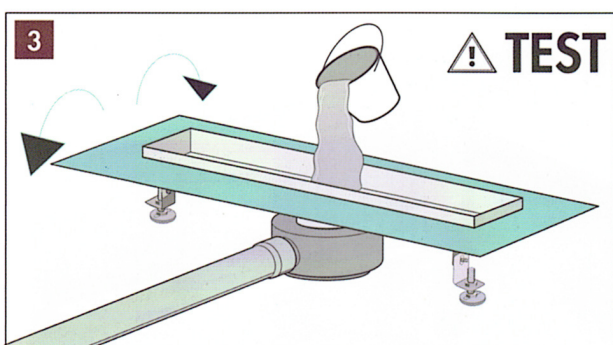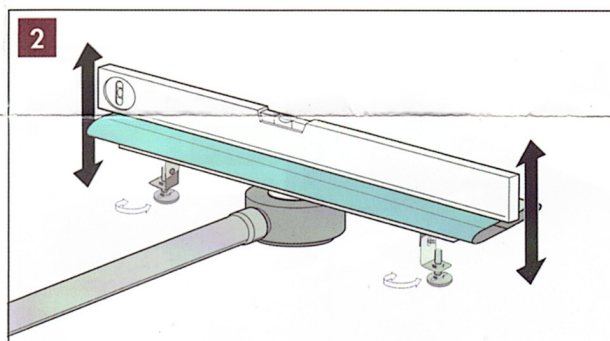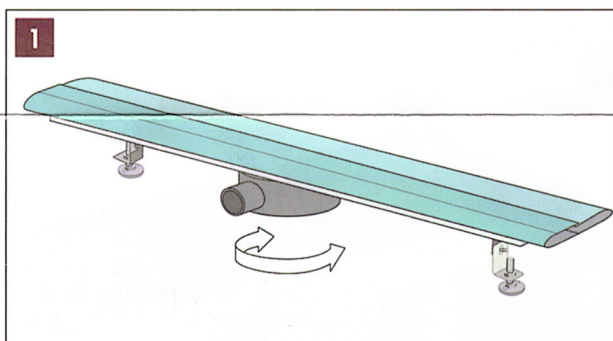

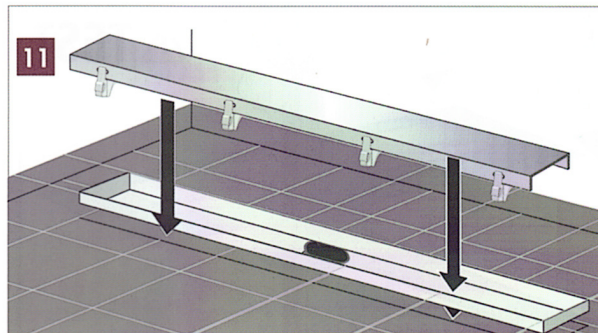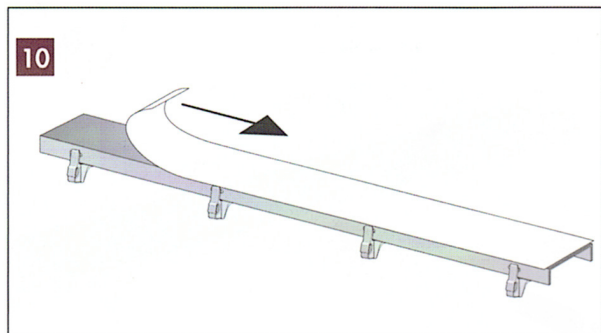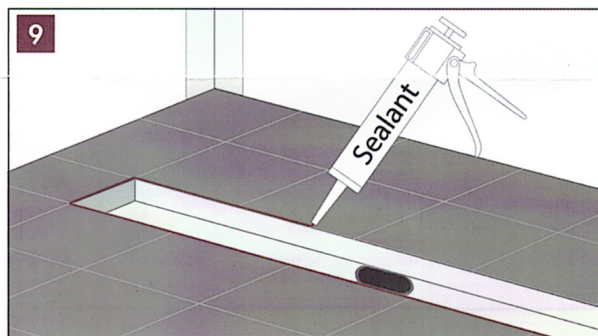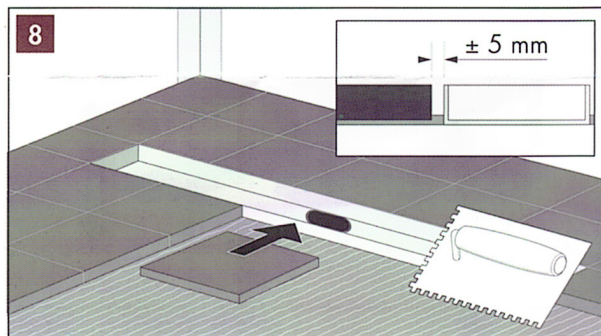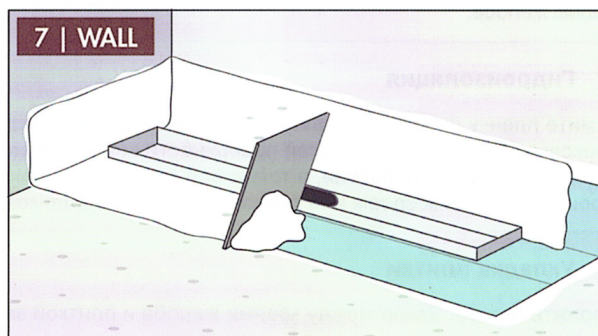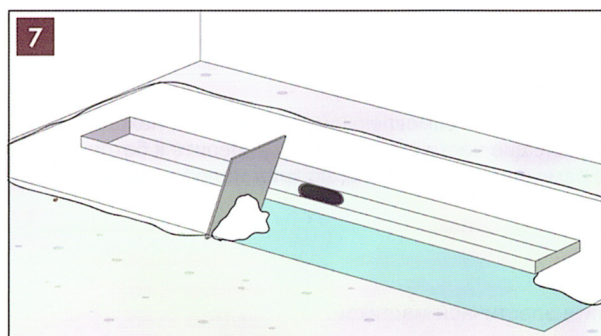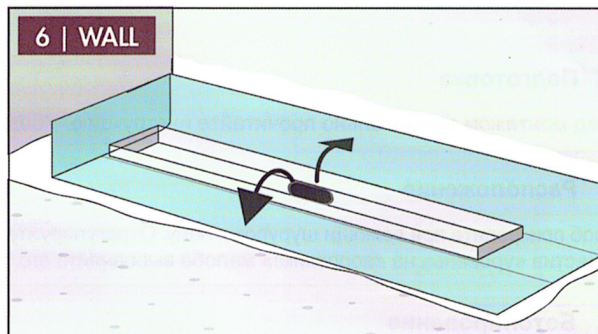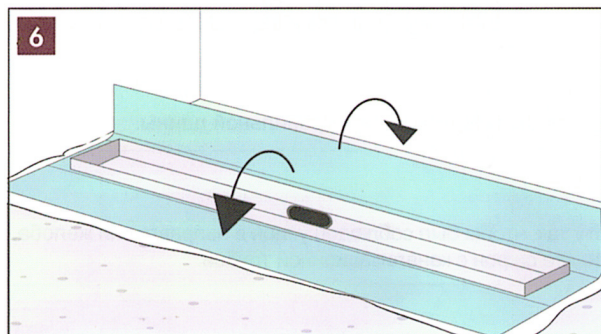

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке обратите особое внимание на защиту внутренней поверхности корпуса слива и крышки.

Поверхность не должна быть загрязнена остатками шлифовки или другими химическими веществами.

Оставшийся клей или затирку нельзя смывать в канализацию.

Загрязнение поверхности из нержавеющей стали может вызвать коррозию.

⚠ ATTENTION

During installation please take special care to protect the inner surface of the drain body and cover.

The surface cannot be contaminated by the remnants of sanding or by any other chemicals.

Remnants of glue or grout should not be flushed down the drain.

Contamination of the stainless steel surfaces can lead to corrosion.

