



Трехходовый термостатический клапан


Артикул: BL7661X03
BL7661X04



Трёхходовой клапан для одноконтурной системы и контуров напольного отопления.

Трёхходовой клапан **BL7661** предназначен для регулирования и распределения потока теплоносителя (хладагента) в узле „прибор – байпас“.

Назначение

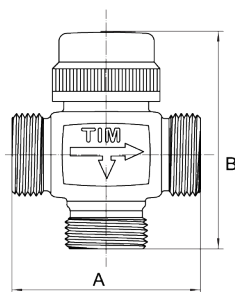

Артикул	Размер	A	B
BL7661X03	3/4"	60	70
BL7661X04	1"	75	74

BL7661

Трёхходовой клапан **BL7661**, никелированный, с уплотнением по плоскости, с защитным колпачком Фитинги для труб заказываются отдельно.

Исполнение

Макс. рабочая температура 110 °C
 Макс. рабочее давление 10 бар
 Макс. перепад давления при работе термостата 0,2 бар

Рабочие параметры

При использовании горячей воды в качестве теплоносителя её параметры должны соответствовать требованиям „Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей“ Министерства энергетики и электрификации РФ

Для одноконтурных систем отопления со смещённым замыкающим участком, а также для систем напольного отопления и систем охлаждения.

Область применения

Монтаж должен производиться в направлении потока, который обозначен стрелкой на корпусе клапана.

Монтаж



Уплотнение шпинделя

В качестве уплотнения шпинделя служит резиновое уплотнительное кольцо, находящееся в латунном корпусе, который можно менять во время эксплуатации системы. Кольцо не требует ухода и позволяет легко эксплуатировать клапан.

Конструктивные особенности

Замена уплотнительного кольца

1. Демонтируйте термостатическую головку или ручной привод
2. Выверните втулку с кольцом и замените новой. При смене кольца необходимо придержать буксу клапана ключом. При демонтаже клапан автоматически открывается и поэтому самоуплотняется, однако может выступить небольшое количество воды.
3. Произведите установку новой втулки в обратном порядке. При монтаже ручного привода необходимо проверить, закрывается ли клапан.




Уплотнение гнезда клапана

Конус шпинделя снабжён эластичным резиновым кольцом круглого сечения.

Втулка с уплотнительным кольцом

Значения Kv

Кривая	Клапан	Значение kv	Расход воды через радиатор, %	Рабочее состояние
1	BL7661X03	1,45	0	Клапан к радиатору перекрыт
2	BL7661X04	1,65		
4	BL7661X03	2,75	80	Клапан открыт
5	BL7661X04	3,2		

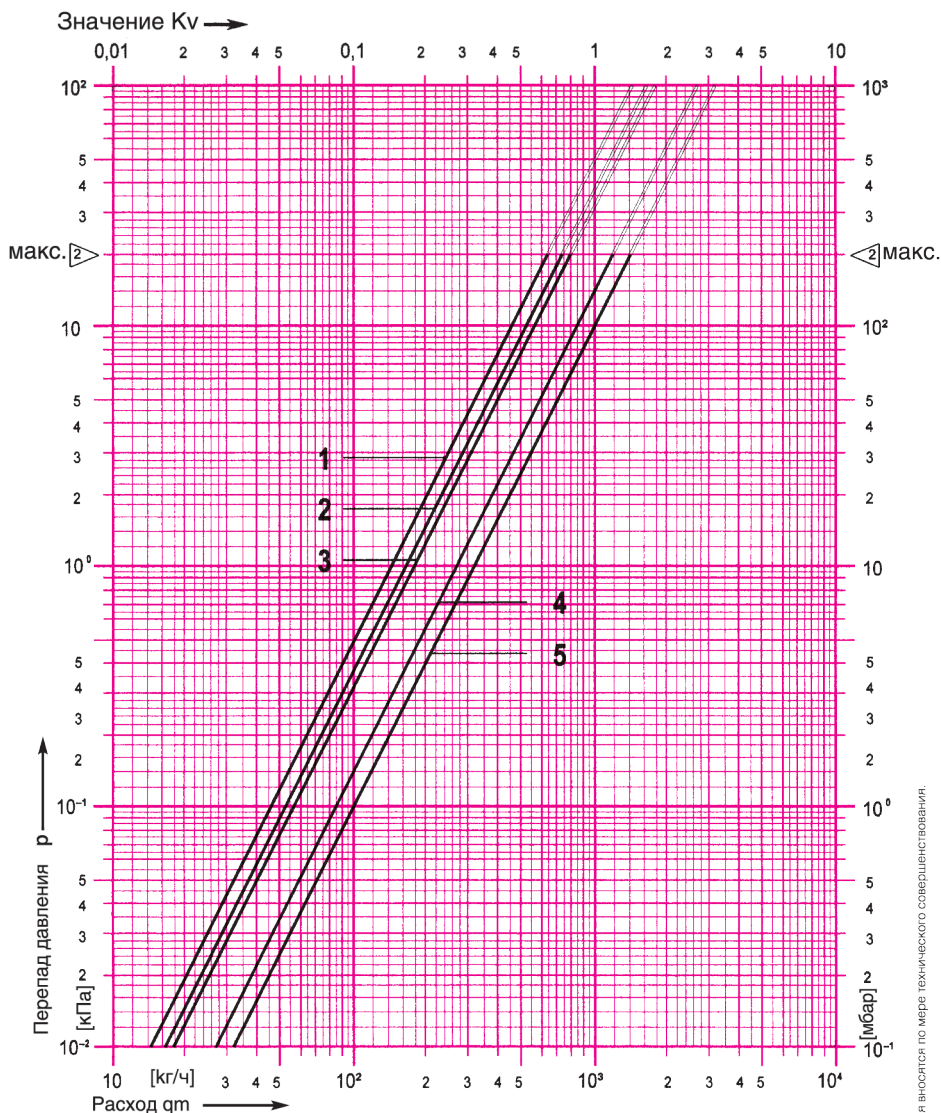

макс. ➤ - граница гарантированной бесшумной работы клапана.

Изменения вносятся по мере технического совершенствования.

№ п/п	Артикул	Наименование товара	Количество, шт.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Название и адрес торгующей организации:

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп или печать торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии ОЗНАКОМЛЕН и СОГЛАСЕН:

Покупатель _____ (подпись).

**Гарантийный срок - двенадцать месяцев с даты продажи
конечному потребителю.**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться торгующую организацию по адресу:

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

- Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
 - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
 - название и адрес организации, производившей монтаж;
 - основные параметры системы, в которой было установлено изделие;
 - краткое описание дефекта.
- Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
- Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись _____